





## Multiprise avec répéteur et point d'accès WiFi

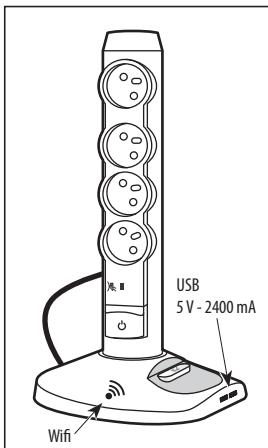

4 x 2 P+T avec éclips  
16 A - 230 V~ - 50 Hz  
Switch Ethernet 10/100 Mbps  
WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 ports RJ45 (1 IN, 1 OUT)

Consommation en veille : 1,65 W  
Puissance maxi : 3500 W  
Interrupteur général ON/OFF  
Cordon : 2 m  
Parafoudre intégré

- Uc : 250 V - 50 Hz
- Uoc : 4 kV
- Icc : 3 kA
- Up : 1 kV
- Type 3

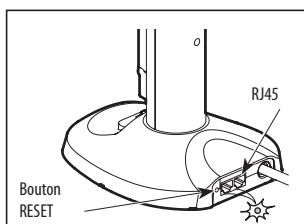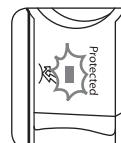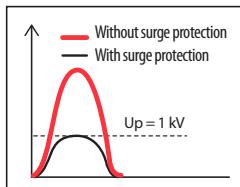


Statut LED	Signification
Fixe orange	Switch sous tension
Clignotante orange	Vitesse du trafic Ethernet variable entre 10 et 100 Mbps
Eteinte	Pas d'alimentation

### 1 Configuration de la fonction répéteur WiFi

1 - Branchez la multiprise à une prise murale et appuyez sur l'interrupteur général pour l'allumer.

2 - Appuyez sur le bouton **RESET** (6 à 10 secondes)

3 - Ouvrez l'utilitaire sans fil de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone), sélectionnez le nom du réseau de la multiprise **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** et connectez vous à ce réseau.

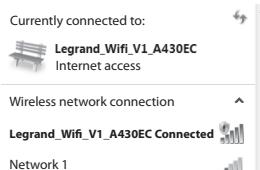

Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse **192.168.16.1** puis cliquez sur **Enter**

Tapez : admin (par défaut)

Tapez : admin (par défaut)

Puis cliquez sur **Enter**

## 1 Configuration de la fonction répéteur WiFi (suite)

5 -  DHCP  Static  PPPoE

Wireless Settings

Network Name(SSID)	Legrand_WIR_V1_A430EC
Password	[REDACTED]

Apply Advanced

Cliquez sur **Advanced**

6 - Sélectionnez **Wireless settings**

Back

- Internet Settings
- Wireless Settings
- Firewall Settings
- Advanced Settings

Basic settings Security Access Control WPS Setting Repeater

Repeater  Disable  Enable

Network Name [REDACTED] Scan

Network Password [REDACTED] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply Cancel

Sélectionnez **Repeater**

Sélectionnez **Enable**

Puis cliquez sur **Scan**

7 - Sélectionnez le réseau WiFi dont vous voulez amplifier le signal.

Legrand Wireless Console

AP scan list

SSID	MAC address	Signal strength	Encry
Network 1	8c:88:2b:00:00:12	100	TKIP

Connect Rescan

Puis cliquez sur **Connect**

Nota : Si le réseau WiFi que vous voulez amplifier n'apparaît pas, vérifiez que ce réseau est à portée.

8 - Entrez le mot de passe de ce réseau WiFi.

Basic settings Security Access Control WPS Setting AP Clients

Repeater  Disable  Enable

Network Name Network 1 Scan

Network Password [REDACTED] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply Cancel

Puis cliquez sur **Apply**

## 1 Configuration de la fonction répéteur WiFi (suite)

9 - Attendez quelques secondes le rebooting (jusqu'à 100%)

The screenshot shows a mobile-style configuration interface for a WiFi tower. On the left is a vertical menu with options: Back, Internet Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Advanced Settings, Bandwidth Control, Advanced routing, Settings Management, and System Status. The main area has tabs for Basic settings, Security, Access Control, WPS Setting, and Repeater. The Repeater tab is selected. It shows a 'Repeater' section with a radio button for 'Enable' (which is selected) and a 'Disable' option. Below this are fields for 'Network Name' (set to 'Network 1') and 'Network Password' (set to '21792501'). A note says '(Empty treat as unencrypte)'. Underneath is a 'Connect Status' field showing 'Disconnected'. At the bottom right are 'Apply' and 'Cancel' buttons. A message 'Apply success' is displayed above the buttons.

10 - Patientez quelques secondes, le temps que le répéteur prenne le nom de votre réseau amplifié




11 - Le processus de configuration est maintenant terminé. **Votre répéteur WiFi est opérationnel.**

## 2 Configuration de la fonction point d'accès WiFi

1 - Branchez la multiprise à une prise murale et appuyez sur l'interrupteur général pour l'allumer

2 - Appuyez sur le bouton **RESET** (6 à 10 secondes)

3 - Branchez un câble réseau Ethernet (connecté à Internet) sur le port **IN**

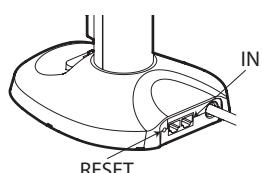

4 - Ouvrez l'utilitaire sans fil de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone), sélectionnez le nom du réseau de la multiprise **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** et connectez vous à ce réseau.

5 -




Ouvrez votre navigateur web, tapez l'adresse **192.168.16.1** puis sur cliquez **Enter**

Tapez : admin (par défaut)


Tapez : admin (par défaut)

Puis cliquez sur **Enter**

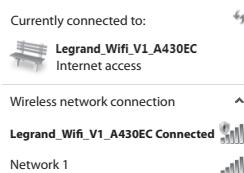

## 2 Configuration de la fonction point d'accès WiFi (suite)


6 - Sélectionnez DHCP

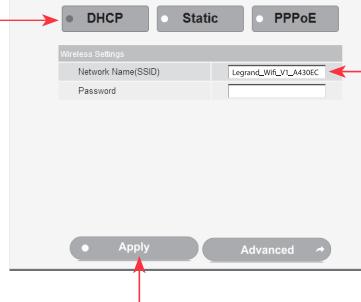

Vous pouvez changer le nom de votre point d'accès WiFi et/ou le mot de passe (minimum 8 caractères) ou les laisser par défaut.

Puis cliquez sur **Apply**.

7 - Attendez quelques secondes le rebooting (jusqu'à 100%)

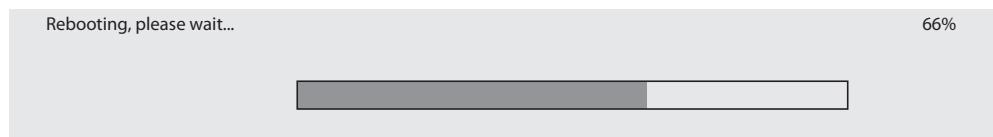

8 - Le processus de configuration est maintenant terminé, vous pouvez connecter vos appareils au nouveau réseau créé.

**Nota :** En cas de changement du nom du réseau et/ou de mot de passe, vous devrez vous reconnecter à ce nouveau réseau via votre utilitaire réseau sans fil.

*Pour plus d'information, merci de consulter [www.legrand.com](http://www.legrand.com)*

### ⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

### CONFORMITY DECLARATION

*We declare that the products satisfy the provisions of:*

#### **The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999**

*On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommandations.*


*Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.*

*Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.*

*These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:*

**IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n**




## Meervoudige contactdoos met repeater en WiFi-toegangspunt

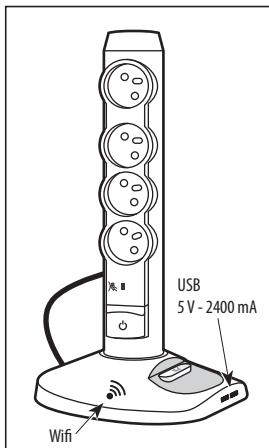

4 x P+arde, met kinderbeveiliging  
16 A - 230 V~ - 50 Hz  
Ethernet-switch 10/100 Mbps  
WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 RJ45-poorten (1 IN, 1 OUT)

Verbruik in de wachtstand: 1,2 W  
Max. vermogen: 3500 W  
Hoofdschakelaar ON/OFF  
Snoer: 1,5 m  
Ingebouwde overspanningsbeveiliging


- Uc : 250 V - 50 Hz
- Uoc : 4 kV
- Icc : 3 kA
- Up : 1 kV
- Type 3

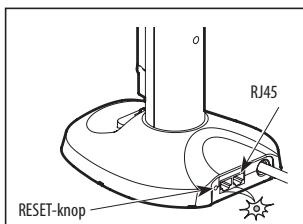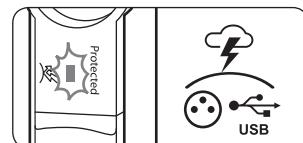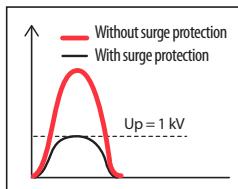

Toestand led	Betekenis
Continu oranje	Switch sous tension
Knippert oranje	Doorvoersnelheid Ethernet variabel tussen 10 en 100 Mbps
Gedoofd	Geen voeding

### 1 Configuratie van de WiFi-repeaterfunctie

- 1 - Sluit de meervoudige contactdoos aan op een stopcontact en druk op de hoofdschakelaar om het apparaat in te schakelen.
- 2 - Druk op de **RESET-knop** (6 tot 10 seconden).
- 3 - Open het draadloos hulpprogramma op uw terminal (computer, tablet, smartphone), selecteer de naam van het netwerk van de meervoudige contactdoos **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** et connectez vous à ce réseau.

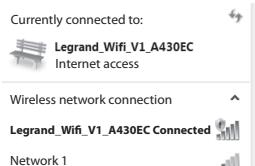

Open uw webbrowser, geef het adres **192.168.16.1** in, en klik vervolgens op **Enter**

Typ: admin (standaardinstelling)

Typ: admin (standaardinstelling)

Klik vervolgens op **Enter**

## 1 Configuratie van de WiFi-repeaterfunctie (vervolg)

5 -  DHCP  Static  PPPoE

Wireless Settings

Network Name(SSID)	Legrand_WiR_V1_A430dC
Password	[redacted]

Apply Advanced

Klik op Advanced

6 - Selecteer **Wireless settings**

Back

Internet Settings  
 Wireless Settings  
 Firewall Settings  
 Advanced Settings

Basic settings Security Access Control WPS Setting Repeater

Repeater  Disable  Enable

Network Name [redacted] Scan

Network Password [redacted] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply Cancel

Selecteer Repeater

Selecteer Enable

Klik vervolgens op Scan

7 - Selecteer het **WiFi-netwerk** waarvan u het signaal wilt versterken.

Legrand Wireless Console

AP scan list

SSID	MAC address	Signal strength	Encry
Network 1	8c:88:2b:00:00:12	100	TKIP

Network 1 Connect Rescan

Klik vervolgens op Connect

**Opmerking:** Als het Wi-Fi-netwerk waarvan u het signaal wilt versterken niet verschijnt, controleer dan of het netwerk binnen bereik ligt.

8 - Voer het wachtwoord van dit **WiFi-netwerk** in.

Basic settings Security Access Control WPS Setting AP Clients

Repeater  Disable  Enable

Network Name Network 1 Scan

Network Password [redacted] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply Cancel

Klik vervolgens op Apply

## 1 Configuratie van de WiFi-repeaterfunctie (vervolg)

9 - Wacht enkele seconden tijdens het heropstarten (tot 100%).

The screenshot shows a configuration interface for a WiFi repeater. On the left is a sidebar with buttons for Internet Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Advanced Settings, Bandwidth Control, Advanced routing, Settings Management, and System Status. The main panel has tabs for Basic settings, Security, Access Control, WPS Setting, and Repeater. Under the Repeater tab, it says 'Repeater' and has a radio button for 'Enable' which is selected. Below that are fields for 'Network Name' (set to 'Network 1') and 'Network Password' (set to '21792501'). A note says '(Empty treat as unencrypte)'. The 'Connect Status' is shown as 'Disconnected'. At the bottom, there's a message 'Apply success' and buttons for 'Apply' and 'Cancel'.

10 - Wacht enkele seconden tot de repeater de naam van het versterkte netwerk kan optekenen.




11 - Het configuratieproces is nu voltooid. **Uw WiFi-repeater is operationeel.**

## 2 Configuratie van de WiFi-toegangspuntfunctie


1 - Sluit de meervoudige contactdoos aan op een stopcontact en druk op de hoofdschakelaar om het apparaat in te schakelen.

2 - Druk op de **RESET-knop** (6 tot 10 seconden).

3 - Sluit een Ethernet-netwerkkabel (verbonden met Internet) aan op de poort **IN**.

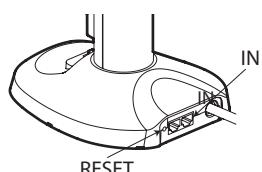

4 - Open het draadloos hulpprogramma op uw terminal (computer, tablet, smartphone), selecteer de naam van het netwerk van de meervoudige contactdoos **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** en verbind u met dat netwerk.

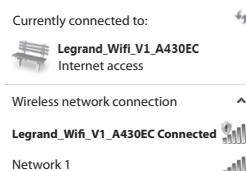

5 - Open uw webbrowser, geef het adres **192.168.16.1** in,

en klik vervolgens op **Enter**.




Typ: admin (standaardinstelling)

Typ: admin (standaardinstelling)

Klik vervolgens op **Enter**

## 2 Configuratie van de WiFi-toegangspuntfunctie (vervolg)


6 - Selecteer **DHCP**

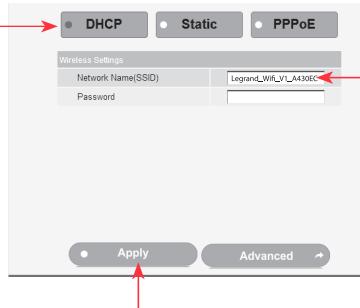

U kunt de naam van het WiFi-toegangspunt en/of het wachtwoord (ten minste 8 tekens) veranderen of de standaardinstelling onveranderd laten.

Klik vervolgens op **Apply**.

7 - Wacht enkele seconden tijdens het heropstarten (tot 100%).

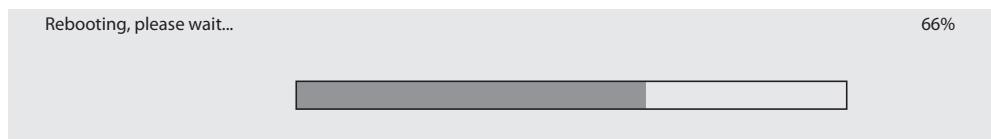

8 - Het configuratieproces is nu voltooid en u kunt uw apparaten verbinden met het nieuw aangemaakte netwerk.

**Opmerking:** Als u de naam en/of het wachtwoord van het netwerk verandert, dan moet u zich opnieuw verbinden met dit nieuwe netwerk via uw draadloos hulpprogramma.

Raadpleeg voor meer inlichtingen [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### Veiligheidsvoorschriften

NL BE

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

### CONFORMITY DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

#### The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommandations.


Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.

Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n




## Multi-outlet with repeater and WIFI access point

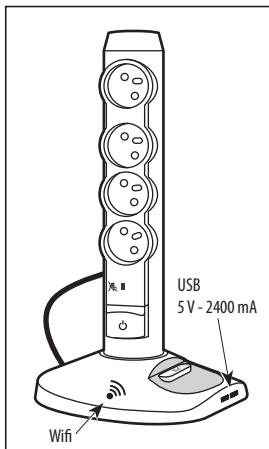

4 x P+E with protective shutters  
16 A - 230 VAC - 50 Hz  
10/100 Mbps Ethernet switch  
WiFi 2.4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 x RJ45 ports (1 IN, 1 OUT)

Consumption in stand-by mode: 1.2 W  
Max. power: 3500 W  
Main ON/OFF switch  
Cable: 1.5 m  
Built-in surge protector

- Uc : 250 V - 50 Hz
- Uoc : 4 kV
- Icc : 3 kA
- Up : 1 kV
- Type 3

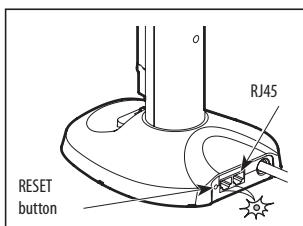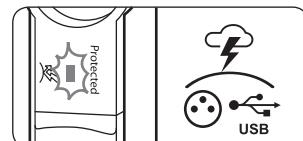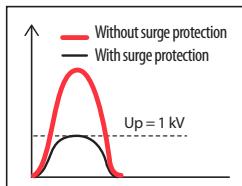



LED status	Meaning
Static orange	Power on
Flashing orange	Variable Ethernet traffic speed between 10 and 100 Mbps
Off	Power off

### 1 Configuration of WiFi repeater function

1 - Connect the multi-outlet to a mains socket and press the main ON/OFF switch to turn it on.

2 - Press and hold the **RESET button** (6 to 10 seconds).

3 - Open the wireless configuration utility on your terminal (computer, tablet, phone), select the name of the multi-outlet network **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** and connect to this network.

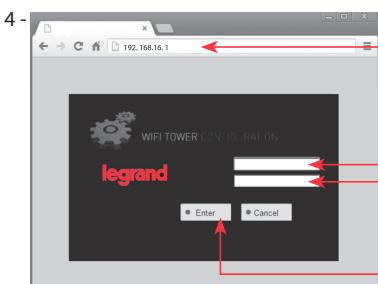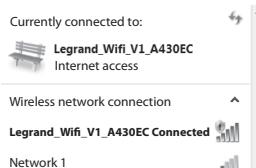

Open your internet browser and enter the address **192.168.16.1** then click **Enter**


Enter the default password: admin  
Enter the default password: admin  
Then click **Enter**

## 1 Configuration of WIFI repeater function (cont)

5 -  DHCP     Static     PPPoE

Wireless Settings  
Network Name(SSID) Legrand\_WiR\_V1\_A430dC  
Password

Apply Advanced

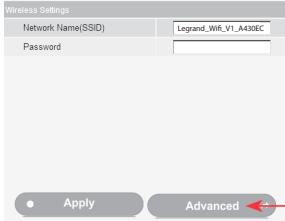

Click Advanced

### 6 - Select Wireless settings

Back

Internet Settings

Wireless Settings

Firewall Settings

Advanced Settings

Select Repeater

Basic settings    Security    Access Control    WPS Setting    Repeater

Repeater  Disable  Enable


Network Name

Network Password

Connect Status Disconnected

Scan

Apply    Cancel

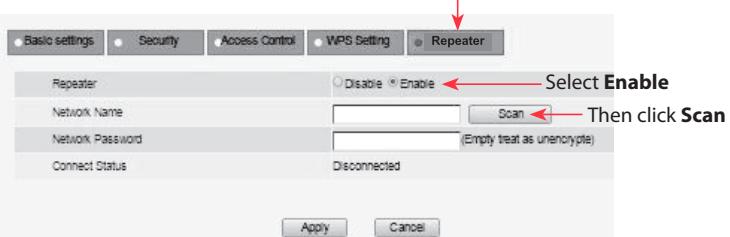

Select Enable

Then click Scan

### 7 - Select the WIFI network for which you wish to amplify the signal.


Legrand Wireless Console

AP scan list

SSID	MAC address	Signal strength	Encry
Network 1	8c:88:2b:00:00:12	100	TKIP

Then click Connect

Connect    Rescan

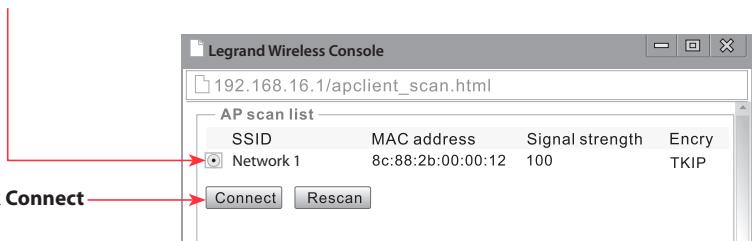

**Note:** If the Wi-Fi network you wish to amplify does not appear, check that it is within range.

### 8 - Enter the password for this WIFI network.

Basic settings    Security    Access Control    WPS Setting    AP Clients


Repeater  Disable  Enable

Network Name Network 1

Network Password

Connect Status Disconnected

Apply    Cancel

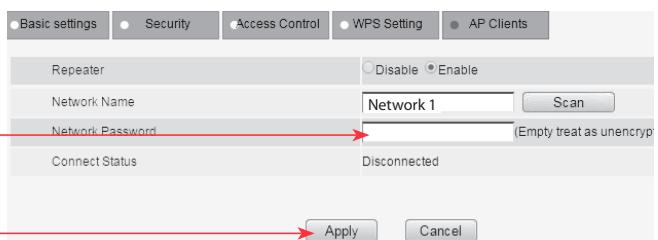

Then click Apply

## 1 Configuration of WIFI repeater function (cont)

9 - Wait for a few seconds while the reboot takes place (progress bar reaches 100%).

The screenshot shows a configuration interface for a WiFi repeater. On the left is a sidebar with navigation options: Back, Internet Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Advanced Settings, Bandwidth Control, Advanced routing, Settings Management, and System Status. The main panel has tabs for Basic settings (selected), Security, Access Control, WPS Setting, and Repeater. Under Basic settings, there's a 'Repeater' section with a radio button for 'Enable' (selected) and 'Disable'. Below that are fields for Network Name (Network 1) and Network Password (21792501). A note says '(Empty treat as unencrypte)'. The 'Connect Status' is shown as 'Disconnected'. At the bottom, there's an 'Apply' button and a 'Cancel' button. A message 'Apply success' is displayed above the buttons.

10 - Wait a few seconds for the repeater to take the name of your amplified network.




11 - The configuration process is now completed. **Your WIFI repeater is operational.**

## 2 Configuration of WiFi access point function

1 - Connect the multi-outlet to a mains socket and press the main ON/OFF switch to turn it on.

2 - Press and hold the **RESET** button (6 to 10 seconds).

3 - Connect an Ethernet cable (from a router) to the **IN** port.

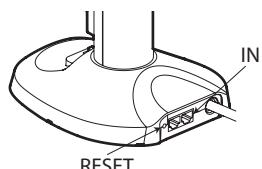


4 - Open the wireless configuration utility on your terminal (computer, tablet, phone), select the name of the multi-outlet network **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** and connect to this network.



A screenshot of a web browser window titled 'WIFI TOWER CONFIGURATION'. The URL bar shows '192.168.16.1'. The page itself has a dark background with white text. It displays the 'legrand' logo and two input fields with red arrows pointing to them. Below the fields are two buttons: 'Enter' and 'Cancel'. Red arrows also point to these buttons. To the right of the browser window, there is descriptive text: 'Open your internet browser and enter the address 192.168.16.1 then click Enter.', 'Enter the default password: admin', 'Enter the default password: admin', and 'Then click Enter'.

## 2 Configuration of WIFI access point function (cont)

6 - Select DHCP

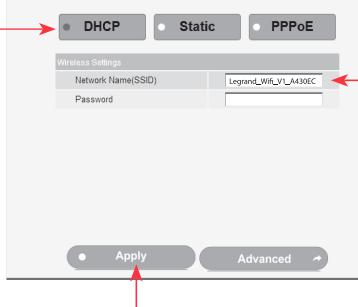

You may change the name of your Wireless internet access point and/or the password (min. 8 characters) or leave the default values.

Then click **Apply**.

7 - Wait for a few seconds while the reboot takes place (progress bar reaches 100%).



8 - The configuration process is now complete. You can now connect your wireless terminals to the new network.

**Note:** If you change the network name and/or the password, you will need to connect to this new network via your wireless utility.

For more information, please visit [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.

### CONFORMITY DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

#### The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommendations.


Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.

Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n




## Listwa zasilająca z repeaterem i access pointem WiFi

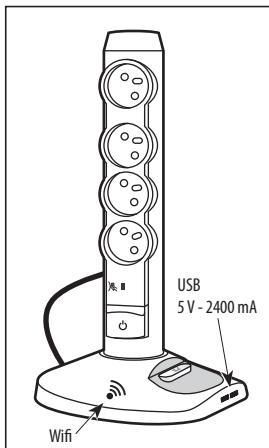

4 x 2 P+Z z zabezpieczeniem przed dziećmi  
16 A - 230 V~ - 50 Hz  
Switch Ethernet 10/100 Mbps  
WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 porty RJ45 (1 IN, 1 OUT)

Zużycie prądu w stanie czuwania: 1,2 W  
Moc maks.: 3500 W  
Przełącznik ON/OFF  
Przewód: 1,5 m  
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- Uc : 250 V - 50 Hz
- Uoc : 4 kV
- Icc : 3 kA
- Up : 1 kV
- Type 3

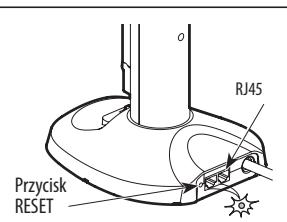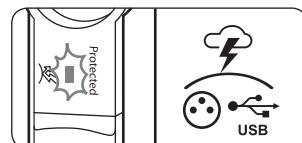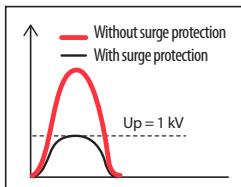


Stan kontrolki	Znaczenie
Pomarańczowa na stałe	Switch włączony
Pomarańczowa migająca	Prędkość połączenia Ethernet 10 i 100 Mbps
Zgaszona	Brak zasilania

### 1 Konfiguracja funkcji repeater WiFi


1 - Podłączyć listwę do gniazdaściennego i naciśnąćwyłącznik główny, aby włączyć urządzenie.

2 - Naciśnąć przycisk **RESET** (na 6 - 10 sekund)

3 - Otworzyć narzędzie sieci bezprzewodowej na swoim urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), wybrać nazwę sieci listwy zasilającej **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** i połączyć się z tą siecią.

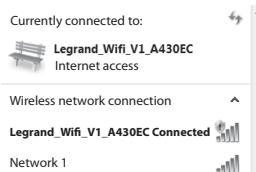

4 - Otworzyć przeglądarkę internetową, wpisać adres **192.168.16.1** a następnie kliknąć **Enter**

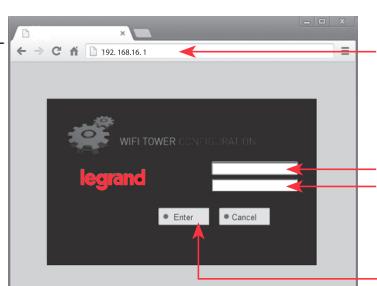

Wpisać: admin (domyślnie)

Wpisać: admin (domyślnie)

Następnie kliknąć **Enter**

## 1 Konfiguracja funkcji repeater WiFi (dokończenie)

5 -  DHCP     Static     PPPoE

Wireless Settings

Network Name(SSID)	Legrand_WiR_V1_A430eC
Password	[redacted]

Apply    Advanced

Kliknąć Advanced

6 - Wybrać Wireless settings

Back

Internet Settings  
 Wireless Settings  
 Firewall Settings  
 Advanced Settings

Basic settings    Security    Access Control    WPS Setting    Repeater

Repeater  Disable  Enable

Network Name [redacted] Scan

Network Password [redacted] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply    Cancel

Wybrać Repeater

Wybrać Enable

Następnie kliknąć Scan

7 - Wybrać sieć WiFi, której sygnał ma być wzmacniony.

Legrand Wireless Console

192.168.16.1/apclient\_scan.html

AP scan list

SSID	MAC address	Signal strength	Encry
Network 1	8c:88:2b:00:00:12	100	TKIP

Następnie kliknąć Connect

Connect    Rescan

**Informacja:** Jeżeli sieć Wi-Fi, której sygnał chcesz wzmacnić nie wyświetla się, sprawdź czy ta sieć jest w zasięgu.

8 - Wpisać hasło sieci WiFi.

Basic settings    Security    Access Control    WPS Setting    AP Clients

Repeater  Disable  Enable

Network Name Network 1 Scan

Network Password [redacted] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply    Cancel

Następnie kliknąć Apply

## 1 Konfiguracja funkcji repeater WiFi (dokończenie)

9 - Począć kilka sekund na reboot (do 100%)

The screenshot shows a configuration interface for a WiFi repeater. On the left is a sidebar with buttons for Internet Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Advanced Settings, Bandwidth Control, Advanced routing, Settings Management, and System Status. The main area has tabs for Basic settings, Security, Access Control, WPS Setting, and Repeater. The Repeater tab is selected. It shows the following fields:

- Repeater: Radio button selected for 'Enable'.
- Network Name: Network 1.
- Network Password: 21792501 (Empty treat as unencrypted).
- Connect Status: Disconnected.

A message 'Apply success' is displayed at the bottom. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

10 - Proszę poczekać kilka sekund, aby repeater przyjął nazwę Twojej wzmocnionej sieci.

Currently connected to:

Network 1  
Internet access

Wireless network connection

Network 1


11 - Proces konfiguracji jest zakończony. **Repeater WiFi jest gotowy do pracy.**

## 2 Konfiguracja funkcji access point WiFi


1 - Podłączyć listwę do gniazda ściennego i nacisnąć wyłącznik główny, aby włączyć urządzenie.

2 - Nacisnąć przycisk **RESET** (na 6 - 10 sekund).

3 - Podłączyć kabel sieciowy Ethernet (podłączony do Internetu) do portu **IN**

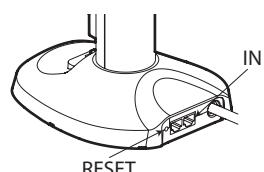


4 - Otworzyć narzędzie sieci bezprzewodowej na swoim urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), wybrać nazwę sieci listwy zasilającej **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** i połączyć się z tą siecią.

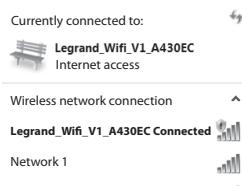

5 -  
  
Otworzyć przeglądarkę internetową, wpisać adres **192.168.16.1** a następnie kliknąć **Enter**  
  
Wpisać: admin (domyślnie)  
Wpisać: admin (domyślnie)  
Następnie kliknąć **Enter**

## 2 Konfiguracja funkcji access point WiFi (dokończenie)

6 - Wybrać DHCP

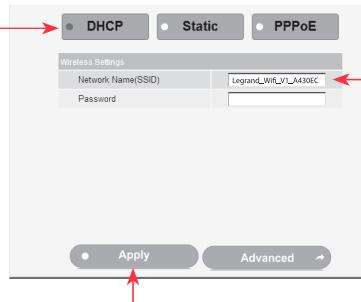

Można zmienić nazwę swojego AP WiFi i/lub hasło (co najmniej 8 znaków) lub pozostawić domyślnie.

Następnie kliknąć **Apply**.

7 - Poczekać kilka sekund na reboot (do 100%).



8 - Proces konfiguracji jest zakończony, można podłączać urządzenia do nowo utworzonej sieci.

**Informacja:** W przypadku zmiany nazwy sieci i/lub hasła, należy ponownie połączyć się z nowo utworzoną siecią za pomocą narzędzia sieci bezprzewodowej.

Więcej informacji na stronie [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### Przepisy bezpieczeństwa

PL

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia pradem lub pożaru.

Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia.

Nie otwierać, nie demontać ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji.

Używać wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

### CONFORMITY DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

#### The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intenedt and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommandations.


Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.

Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n




## Prodlužovací přívod se zesilovačem a Wi-Fi routерem

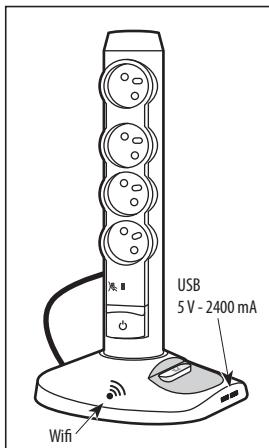

4 x 2 F+Z s dětskou pojistkou  
16 A - 230 V~ - 50 Hz  
Switch Ethernet 10/100 Mbps  
WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 porty RJ45 (1 IN, 1 OUT)

Spotřeba ve spořícím režimu: 1,2 W  
Max. výkon: 3500 W  
Hlavní přepínač ON/OFF  
Kabel: 1,5 m  
Integrovaná přepěťová ochrana

- Uc : 250 V - 50 Hz
- Uoc : 4 kV
- Icc : 3 kA
- Up : 1 kV
- Type 3

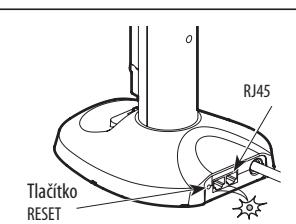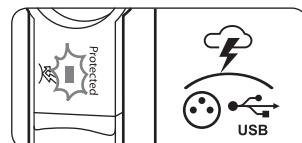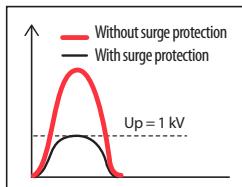


Status LED kontrolky	Význam
Stálá oranžová	Switch pod napětím
Blikající oranžová	Proměnlivá rychlosť Ethernet připojení od 10 do 100 Mbps
Zhasnutá	Bez napájení

### 1 Nastavení funkce WiFi zesilovače

1 - Připojte prodlužovačku do zásuvky ve zdi a přepněte vypínač do polohy ON.

2 - Stiskněte tlačítko **RESET** (po dobu 6 až 10 vteřin).

3 - Otevřete nástroj bezdrátového připojení vašeho terminálu (počítače, tabletu nebo chytrého telefonu), zvolte název sítě prodlužovačky **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** a připojte se k této síti.

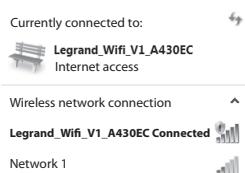

Otevřete váš internetový prohlížeč a zadejte adresu **192.168.16.1** pak klikněte na **Enter**

Zadejte: admin (standardní nastavení)

Zadejte: admin (standardní nastavení)


Klikněte na **Enter**

## 1 Nastavení funkce WiFi zesilovače (pokr.)

5 -  DHCP  Static  PPPoE

Wireless Settings  
Network Name(SSID) Legrand\_WiFi\_V1\_A430dC  
Password

Apply Advanced

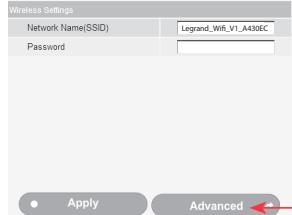


Klikněte na **Advanced**

## 6 - Zvolte Wireless settings

Back

Internet Settings  
 Wireless Settings  
 Firewall Settings  
 Advanced Settings

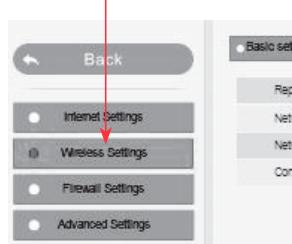

Zvolte Repeater

Basic settings Security Access Control WPS Setting Repeater


Repeater  Disable  Enable

Network Name  Scan

Network Password  (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply Cancel

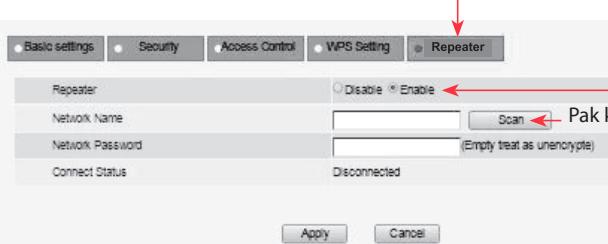

Zvolte **Enable**

Pak klikněte na **Scan**


## 7 - Zvolte síť WiFi, u které chcete zesílit signál.

Pak klikněte na **Connect**

Legrand Wireless Console  
192.168.16.1/apclient\_scan.html

AP scan list				
SSID	MAC address	Signal strength	Encry	
Network 1	8c:88:2b:00:00:12	100	TKIP	

Connect Rescan

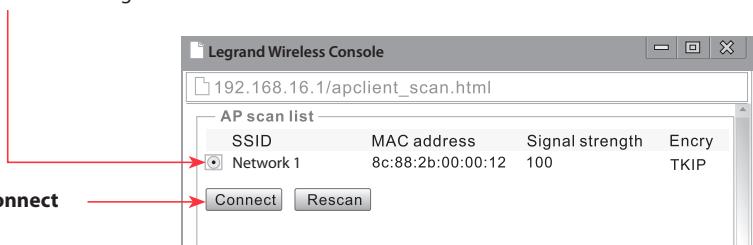

**Poznámka:** Pokud se síť Wi-Fi, jejíž signál chcete zesílit, nezobrazí, zkontrolujte, zda je vůbec dosahу.

## 8 - Zadejte heslo této sítě WiFi.

Pak klikněte na **Apply**

Basic settings Security Access Control WPS Setting AP Clients


Repeater  Disable  Enable

Network Name Network 1 Scan

Network Password  (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply Cancel

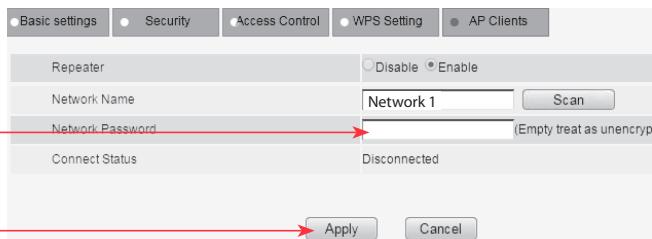

## 1 Nastavení funkce WiFi zesilovače (pokr.)

9 - Vyčkejte několik vteřin, než se systém reinicializuje (na 100 %).

The screenshot shows a configuration interface for a WiFi repeater. On the left is a sidebar with buttons for Internet Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Advanced Settings, Bandwidth Control, Advanced routing, Settings Management, and System Status. The main panel has tabs for Basic settings, Security, Access Control, WPS Setting, and Repeater. Under the Repeater tab, there are fields for Network Name (Network 1) and Network Password (21792501). A status bar at the bottom says "Connected" and "Apply success". Buttons for "Apply" and "Cancel" are at the bottom right.

10 - Vyčkejte několik vteřin, než zesilovač převezme název Vaší sítě se zesíleným signálem.




11 - Proces nastavení je nyní dokončen. **Váš zesilovač signálu WiFi je plně funkční.**

## 2 Nastavení funkce WiFi routeru

1 - Připojte prodlužovačku do zásuvky ve zdi a přepněte vypínač do polohy ON.


2 - Stiskněte tlačítko **RESET** (po dobu 6 až 10 vteřin).

3 - Připojte síťový kabel Ethernet (připojený k internetu) na port **IN**.

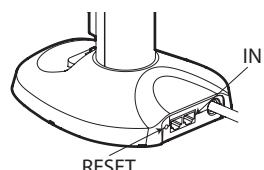

4 - Otevřete nástroj bezdrátového připojení vašeho terminálu (počítače, tabletu nebo chytrého telefonu), zvolte název sítě prodlužovačky **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** a připojte se k této síti.

5 -

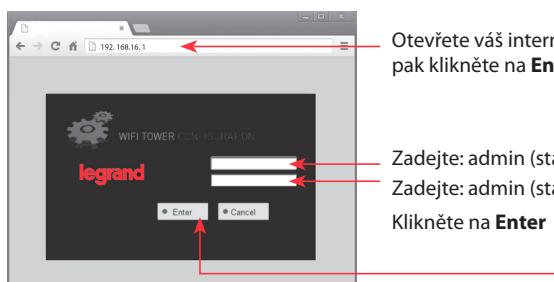


Otevřete váš internetový prohlížeč a zadejte adresu **192.168.16.1** pak klikněte na **Enter**

Zadejte: admin (standardní nastavení)


Zadejte: admin (standardní nastavení)

Klikněte na **Enter**

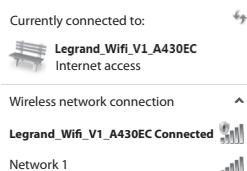

## 2 Nastavení funkce Wi-Fi routeru (pokr.)


6 - Zvolte DHCP

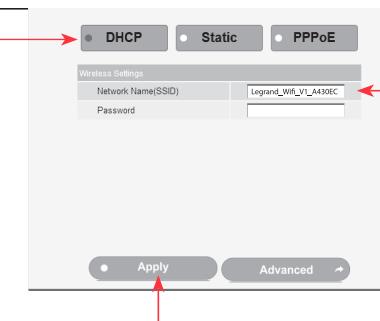

Můžete změnit název svého WiFi routeru a/nebo heslo (minimálně 8 znaků) nebo ponechat standardní nastavení.

Pak klikněte na **Apply**.

7 - Vyčkejte několik vteřin, než se systém reinicializuje (na 100 %).

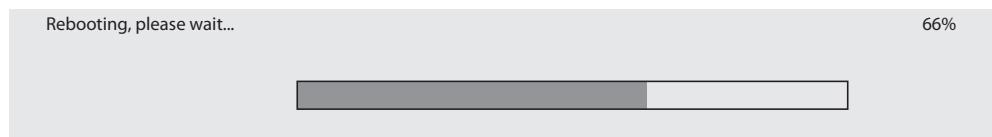

8 - Proces nastavení je ukončen a nyní můžete k nově vytvořené síti připojit vaše různá zařízení.

**Poznámka:** V případě změny názvu sítě a/nebo hesla se musíte k této nové síti znovu připojit pomocí vašeho softwaru pro bezdrátové připojení.

Další informace najdete na adrese [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### ⚠️ Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/ nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován.

Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společnosti Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

CZ

### CONFORMITY CE DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

#### The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommendations.


Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.

Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n




## Viacnásobná zásuvka so zosilňovačom a prístupovým bodom WiFi

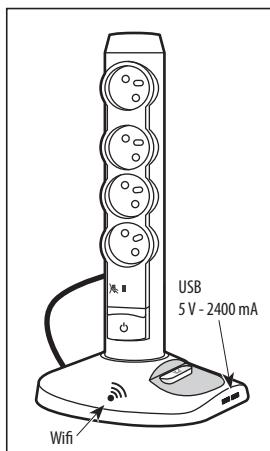

4 x 2P + T s ochrannými clonkami  
16 A - 230 V~ - 50 Hz  
Spínač Ethernet 10/100 MB/s  
WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 porty RJ45 (1 IN, 1 OUT)

Spotreba s režime spánku: 1,2 W  
Max. výkon: 3500 W  
Hlavný vypínač  
Kábel: 1,5 m  
Integrovaný bleskozvod

- Uc : 250 V - 50 Hz
- Uoc : 4 kV
- Icc : 3 kA
- Up : 1 kV
- Type 3

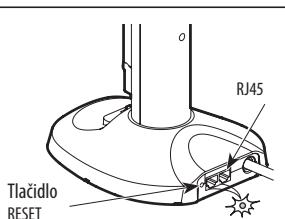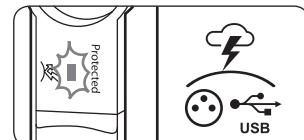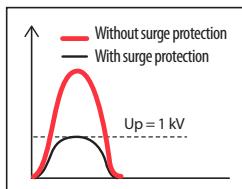


Stav LED	Význam
Oranžová sieti	Spínač pod napäťim
Oranžová bliká	Rýchlosť prenosu Ethernet sa mení od 10 do 100 MB/s
Zhasnuté	Žiadne napájanie

### 1 Konfigurácia funkcie zosilňovača WiFi

1 - Viacnásobnú zásuvku zapojte do nástennej zásuvky a zapnite ju stlačením hlavného vypínača.

2 - Stlačte tlačidlo RESET (6 až 10 sekúnd).

3 - Otvorte obslužný program bezdrôtovej siete na vašom termináli (počítač, tablet, smartfón), vyberte názov siete viacnásobnej zásuvky **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** a pripojte sa k tejto sieti.

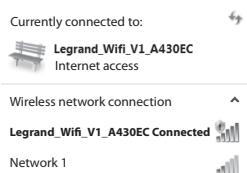

4 - Otvorte webový prehliadač, zadajte adresu **192.168.16.1** a kliknite na tlačidlo **Enter**



Zadajte: admin (predvolené)

Zadajte: admin (predvolené)

Potom kliknite na tlačidlo **Enter**

## 1 Konfigurácia funkcie zosilňovača WiFi (pokračovanie)

5 -  DHCP     Static     PPPoE

Wireless Settings

Network Name(SSID)	Legrand_WiFi_V1_A430dC
Password	[redacted]

● Apply    Advanced

Kliknite na **Advanced**

6 - Vyberte **Wireless settings**

Back

Internet Settings

● Wireless Settings

Firewall Settings

Advanced Settings

Basic settings    Security    Access Control    WPS Setting    Repeater

Repeater  Disable  Enable

Network Name [redacted] Scan

Network Password [redacted] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Apply    Cancel

Vyberte **Repeater**

Vyberte **Enable**

Potom kliknite na **Scan**

7 - Vyberte siet WiFi, ktoréj signál chcete zosilniť.

Legrand Wireless Console

AP scan list

SSID	MAC address	Signal strength	Encry
Network 1	8c:88:2b:00:00:12	100	TKIP

Potom kliknite na **Connect**

Connect    Rescan

**Poznámka:** Ak sa nezobrazí siet WiFi, ktorú chcete zosilniť, skontrolujte, či je táto sieť v dosahu.

8 - Zadajte heslo tejto siete WiFi.

Basic settings    Security    Access Control    WPS Setting    AP Clients

Repeater  Disable  Enable

Network Name Network 1

Network Password [redacted] (Empty treat as unencrypted)

Connect Status Disconnected

Potom kliknite na **Apply**

Apply    Cancel

## 1 Konfigurácia funkcie zosilňovača WiFi (pokračovanie)

9 - Počkajte niekoľko sekúnd na reštartovanie (až po 100 %).

The screenshot shows a configuration interface for a WiFi repeater. On the left is a sidebar with buttons for Internet Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Advanced Settings, Bandwidth Control, Advanced routing, Settings Management, and System Status. The main panel has tabs for Basic settings, Security, Access Control, WPS Setting, and Repeater. Under the Repeater tab, there are fields for Network Name (Network 1) and Network Password (21792501). A status bar at the bottom says "Connected" and "Apply success". Buttons for "Apply" and "Cancel" are at the bottom right.

10 - Počkajte pár sekúnd, kým zosilňovač zobrazí názov zosilňovanej siete.




11 - Proces konfigurácie je teraz ukončený. **Zosilňovač WiFi je aktivovaný.**

## 2 Konfigurácia funkcie prístupového bodu WiFi

1 - Viacnásobnú zásuvku zapojte do nástennej zásuvky a zapnite ju stlačením hlavného vypínača.

2 - Stlačte tlačidlo **RESET** (6 až 10 sekúnd).

3 - Kábel siete Ethernet (pripojenej k internetu) zapojte do portu **IN**.

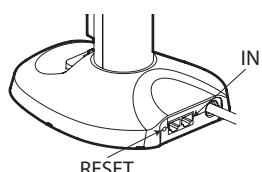

4 - Otvorte obslužný program bezdrôtovej siete na vašom termináli (počítač, tablet, smartfón), vyberte názov siete viacnásobnej zásuvky **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** a pripojte sa k tejto sieti.

5 -




Otvorte webový prehliadač, zadajte adresu **192.168.16.1** a potom kliknite na **Enter**.

Zadajte: admin (predvolené)


Zadajte: admin (predvolené)

Potom kliknite na tlačidlo **Enter**

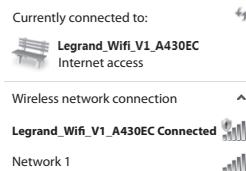

## 2 Konfigurácia funkcie prístupového bodu WiFi (pokračovanie)


6 - Vyberte DHCP

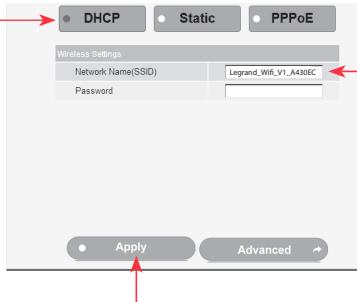

Predvolený názov prístupového bodu WiFi a/alebo heslo môžete zmeniť (minimálne 8 znakov) alebo ich môžete ponechať tak.

Potom kliknite na **Apply**.

7 - Počkajte niekoľko sekúnd na reštartovanie (až po 100 %).

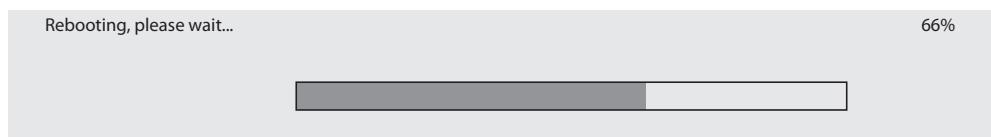

8 - Proces konfigurácie je ukončený. Svoje zariadenia môžete pripojiť k novo vytvorennej sieti.

**Poznámka:** V prípade zmeny názvu siete a/alebo hesla sa musíte znova pripojiť k danej novej sieti pomocou obslužného programu bezdrôtovej siete.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### ⚠ Bezpečnostné pokyny

(SK)

Tento výrobok musí podľa možností inštalovať elektrikár, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, v súlade s inštalačným návodom.

Pri nesprávnej inštalácii a/alebo pri nesprávnom používaní hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko požiaru. Pred uskutočnením inštalácie sa oboznámte s návodom a zohľadnite montážne miesto, špecifické pre daný výrobok.

Prístroj neotvárajte, nerozoberajte, neupravujte ani nemodifikujte, iba ak by bolo v návode uvedené inak. Všetky výrobky Legrand môže otvárať a opravovať výlučne personál na to vyškolený a oprávnený spoločnosťou Legrand. Akékoľvek nepovolené otvorenie alebo oprava ruší akúkoľvek zodpovednosť zo strany Legrand, ako aj právo na výmenu výrobku a na záruku.

Používajte výlučne príslušenstvo značky Legrand.

### CONFORMITY ⚡ DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

#### The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommandations.


Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.

Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n



## مقبس متعدد المخارج مع نظام تكرار الإشارة ونقطة ولوج WiFi

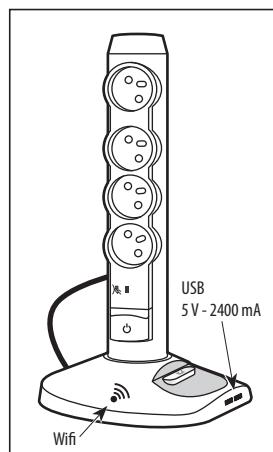


الاستهلاك في وضع السكون: 1,2 W  
القدرة القصوى: 3500 W  
المفتاح العام تشغيل/يقاف  
السلك الكهربائي: 1,5 متر  
نظام دمج لمنع الصواعق

قطب + أرض مع مشابك وافية  
16A - 230 V~ - 50 Hz  
Mbps 10/100  
 WiFi 2,4 GHz - IEE 802.11 b/g/n  
2 منافذ (1) مدخل، 1 مخرج

50 Hz - 250 V :Uc  
4 kV :Uoc  
3 kA :Icc  
1 kV :Up  
• صنف 3

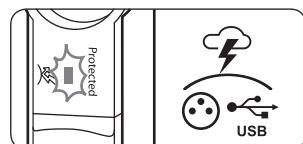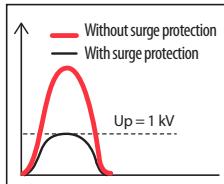


المعنى	مؤشر ضوئي للحالة
مبدل موصل بالتيار الكهربائي	برتقالي ثابت
سرعة تدفق الإثربنت متغيرة بين 10 و100 Mbps	برتقالي وامض
لا يوجد تيار كهربائي	مطفأ

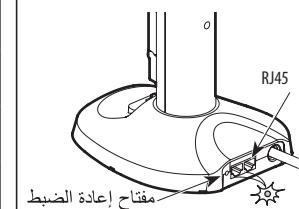

### 1 برمجة وظيفة نظام تكرار إشارة WiFi

- أوصل المقبس المتعدد بمحاذة تيار جداري ثم اضغط على المفتاح العام لتشغيل المقبس المتعدد.
- اضغط على مفتاح إعادة الضبط **RESET** (من 6 إلى 10 ثوان).
- افتح نافذة اللاسلكي في الجهاز المستخدم (حاسوب، حاسوب لوحي، هاتف ذكي) واختر اسم شبكة المقبس المتعدد **Legrand\_WIFI\_Vx\_xxxxxx** ثم اتصل بهذه الشبكة.

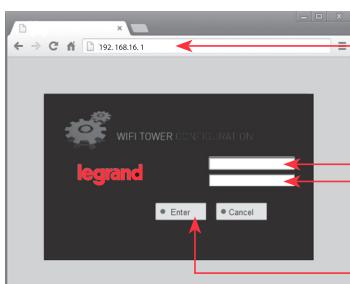

4- افتح متصفح الانترنت لديك ثم اكتب العنوان 192.168.16.1 واضغط على المفتاح **Enter**.

اكتب ما يلي: admin (قيمة افتراضية)

اكتب ما يلي: admin (قيمة افتراضية)

ثم اضغط على **Enter**



- 5


6 - اختر **Repeater** آخر

اختر **Repeater** آخر  
اختر **Enable** ثم اضغط على Scan

Basic settings Security Access Control WPS Setting Repeater  
Repeater  Disable  Enable  
Network Name  
Network Password  
Connect Status Disconnected  
Apply Cancel

- 6

7 - اختر شبكة WiFi التي تريده تضخيم إشارتها.

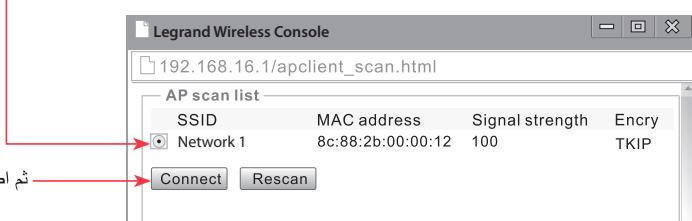

ثم اضغط على Connect

- 7

ملاحظة: إذا لم تظهر شبكة WiFi التي تريده توسيع نطاق بثها، تأكد أن هذه الشبكة متاحة في المدى.

8 - أدخل كلمة المرور الخاصة بهذه الشبكة WiFi.

Basic settings Security Access Control WPS Setting Repeater  
Repeater  Disable  Enable  
Network Name Network 1 Scan  
Network Password  
Connect Status Disconnected  
Apply Cancel

ثم اضغط على Apply

- 8

٩- انتظر بضع ثوان قبل إعادة التشغيل (الى غالية ١٠٠%).

Back

Basic settings Security Access Control WPS Setting Repeater

Repeater

Network Name Network 1 Scan

Network Password 21792501 (Empty treat as unencrypte)

Connect Status Disconnected

Apply success


Apply Cancel

Internet Settings Wireless Settings Firewall Settings Advanced Settings Bandwidth Control Advanced routing Settings Management

١٠- انتظر لبضع ثوان لكي يأخذ مكرر الإشارة اسم الشبكة التي قمت بتوسيع نطاق بثها.




١١- لقد انتهي مسار البرمجة الآن. نظام تكرار اشارة WiFi جاهز للتشغيل.

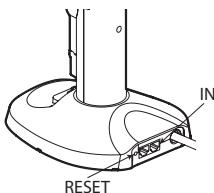

١- أصل المقيس المتعدد بمأخذ التيار الجداري ثم اضغط على المفتاح العام لتشغيله.

٢- اضغط على مفتاح إعادة الضبط **RESET** (من ٦ إلى ١٠ ثوان).

٣- أوصل كابل شبكة الإنترن特 (الموصول بالإنترنت) بالمنفذ **IN**

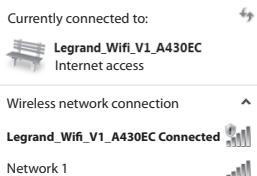

٤- افتح نافذة اللاسلكي في الجهاز المستخدم (حاسوب، حاسوب لوحي، هاتف ذكي)

واختر اسم شبكة المقيس المتعدد المخارج

ثم اتصل بهذه الشبكة.




٥- افتح متصفح الإنترنرت لديك ثم اكتب العنوان **Enter** 192.168.16.1


اكتب ما يلي: admin (قيمة افتراضية)

اكتب ما يلي: admin (قيمة افتراضية)

ثم اضغط على **Enter**

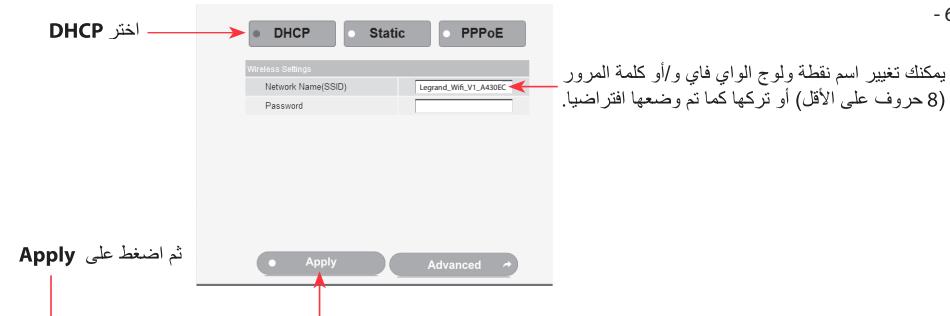

7 - انتظر بضع ثوانٍ قبل إعادة التشغيل (إلى غاية 100%).

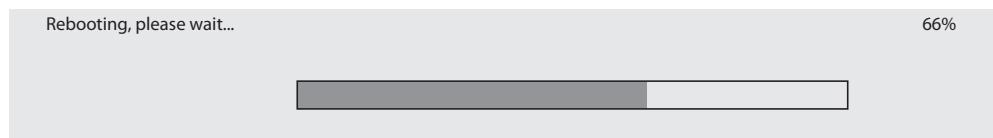

8 - لقد انتهي مسار التهيئة الآن ويمكنك ربط أجهزتك بالشبكة الجديدة التي أنشأتها.

**ملاحظة:** في حالة تغيير اسم الشبكة و/أو كلمة المرور، يجب إعادة ربط الاتصال بهذه الشبكة الجديدة عبر نافذة الشبكة اللاسلكية.

الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

#### ارشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ وأو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمية كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تتعديل أو تحوّر المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحها وأصلاحها حسراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات. لا تستخدم سوى إكسسوارات من ماركة Legrand حسراً.

#### CONFORMITY CE DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

#### The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommendations.

Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation.

Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

IEC 60884-1 - NFC 61-314 - IEC 61643-1 - IEC 61643-21 - IEC 60950 - IEEE 802.11 b/g/n